

HP Photosmart 330 Series Referenzhandbuch

Deutsch





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-800-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Copyrights und Marken

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Reproduktion, Anpassung oder Übersetzung nur nach vorheriger, schriftlicher Genehmigung und nur im Rahmen der geltenden Copyright-Bestimmungen.

Hinweis

Für HP Produkte und Dienste gelten nur die Gewährleistungen, die in den ausdrücklichen Gewährleistungserklärungen des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes aufgeführt sind. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Gewährleistungen abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Hewlett-Packard Development Company, L.P., übernimmt keine Haftung für zufällige oder Folgeschäden, die im Zusammenhang mit aus der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Dokuments und der darin beschriebenen Software entstehen.

Marken

HP, das HP Logo und Photosmart sind Eigentum von Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Das Secure Digital-Logo ist eine Marke der SD Association.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF und das CF Logo sind Marken der CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO und Memory Stick PRO Duo sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

MultiMediaCard ist eine Marke der Infineon Technologies AG of Germany, die für die MMCA (MultiMediaCard Association) lizenziert ist.

xD-Picture Card ist eine Marke von Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation und Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, das Mac-Logo und Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

Die Bluetooth Schriftzüge und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Hewlett-Packard Company ist lizenziert.

PictBridge und das PictBridge-Logo sind Marken der Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andere Marken und die zugehörigen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Die in den Drucker integrierte Software basiert teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group. Die Copyrights bestimmter Fotos in diesem Dokument liegen bei den ursprünglichen Eigentümern.

Modell-Identifikationsnummer: VCVRA-0508

Für Ihr Produkt wurde aus rechtlichen Gründen eine Modell-Identifikationsnummer vergeben. Die Modell-Identifikationsnummer Ihres Produkts lautet VCVRA-0508. Verwechseln Sie diese Nummer nicht mit dem Marketing-Namen (HP Photosmart 330 series Drucker) oder mit der Produktnummer (Q6377A).

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die Sicherheitshinweise, um Verletzungen durch Feuer oder Stromschlag zu vermeiden.



Warnung Setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.

- Machen Sie sich mit den mit dem Drucker gelieferten Einrichtungsanweisungen vertraut.
- Verbinden Sie dieses Gerät nur mit einer geerdeten Netzsteckdose. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Netzsteckdose geerdet ist, fragen Sie einen qualifizierten Elektriker.
- Beachten Sie alle am Produkt angebrachten Warnhinweise und Anweisungen.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie dieses Produkt reinigen.

- Installieren und verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser bzw. wenn Sie durchnässt sind.
- Installieren Sie dieses Produkt sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Installieren Sie das Produkt an einem geschützten Ort, an dem niemand auf das Netzkabel treten bzw. darüber stolpern kann. Außerdem muss sichergestellt sein, dass das Netzkabel vor Beschädigungen geschützt ist.
- Funktioniert das Produkt nicht normal, lesen Sie die Anweisungen zur Fehlerbehebung in der Online-Hilfe zum HP Photosmart-Drucker.
- Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Wartungspersonal.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.

Umweltverträglichkeits- erklärung

Hewlett-Packard stellt hochwertige und umweltverträgliche Produkte her.

Umweltschutz

Dieser Drucker verfügt über verschiedene Attribute zur Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt. Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website zum Umweltschutz unter www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonabgabe

Dieses Produkt erzeugt keine nennenswerten Mengen an Ozon (O_3).

Papierverbrauch

Dieser Drucker ist für die Verwendung von Recyclingpapier gemäß DIN 19309 geeignet.

Kunststoffe

Kunststoffteile mit einem Gewicht von mehr als 24 g (0,88 Unzen) sind gemäß internationaler Standards gekennzeichnet, um die Identifizierung im Zuge der Entsorgung zu erleichtern.

Datenblätter zur Materialsicherheit

Datenblätter zur Materialsicherheit (Material Safety Data Sheets, MSDS) können von der HP Website unter www.hp.com/go/msds abgerufen werden. Kunden ohne Internet-Zugang können sich an die HP Kundenservice wenden.

Recycling-Programm

HP bietet in vielen Ländern immer mehr Programme zur Rückgabe und zum Recycling von Produkten an und geht weltweit Partnerschaften mit den größten Recycling-Zentren für Elektronik ein. HP schont durch den Wiederverkauf gängiger Produkte Ressourcen.

Dieses HP Produkt enthält Blei in Lötverbindungen, das einer speziellen Entsorgung bedarf.

Wichtige Recycling-Informationen für Kunden in der EU: Bei Ende seiner Lebensdauer muss dieses Produkt aus Umweltschutzgründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Das Symbol weiter unten bedeutet, dass dieses Produkt nicht als normaler Restmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie das Produkt zum Recycling bzw. zur Entsorgung an der Ihnen

nächstgelegenen zuständigen Sammelstelle ab. Weitere allgemeine Informationen zur Rückgabe und zum Recycling von HP Produkten finden Sie auf folgender Website:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Inhalt

1	Willkommen	3
	Weitere Informationen	3
	Lieferumfang	3
	Druckerübersicht	4
	Verfügbares Zubehör	8
	Druckermenü	9
	Papierinformationen	12
	Informationen zu Druckpatronen	13
2	Drucken mit Ihrem neuen Drucker	17
	Kurzübersicht	17
	Drucken ohne Computer	18
	Verwenden von Speicherkarten	18
	Unterstützte Dateiformate	19
	Einsetzen von Speicherkarten	19
	Auswählen von Fotos	20
	Drucken ausgewählter Fotos	20
	Ändern der Druckervoreinstellungen	21
	Verbindlungsmöglichkeiten	21
	Herstellen einer Verbindung zu anderen Geräten	22
	Verbinden über HP Instant Share	23
3	Installieren der Software	25
4	Support und Gewährleistung	29
	HP Kundenbetreuung – Rufnummern	29
	Anrufen beim HP Support	30
	Reparaturservice mit Einsenden an HP (nur Nordamerika)	30
	Weitere Gewährleistungsoptionen	30
	Beschränkte Gewährleistung	32
5	Spezifikationen	33
	Systemanforderungen	33
	Druckerspezifikationen	34

1 Willkommen

Danke, dass Sie sich für einen HP Photosmart 330 series Drucker entschieden haben! Mit Ihrem neuen, kompakten Fotodrucker können Sie mit oder ohne Computer sehr einfach wunderschöne Fotos drucken.

Weitere Informationen

Im Lieferumfang Ihres neuen Druckers ist folgende Dokumentation enthalten:

- **Setup-Poster:** Der HP Photosmart 330 series Drucker wird mit Einrichtungsanweisungen geliefert, die das Einrichten des Druckers und das Installieren der Druckersoftware erläutern.
- **Benutzerhandbuch:** Im *HP Photosmart 330 series Benutzerhandbuch* werden die grundlegenden Druckerfunktionen beschrieben. Außerdem erfahren Sie hier, wie Sie den Drucker ohne Computer verwenden und wie Sie Hardwareprobleme beheben.
- **Referenzhandbuch:** Das *HP Photosmart 330 series Referenzhandbuch* ist das Handbuch, in dem Sie gerade lesen. Hier finden Sie grundlegende Informationen zum Drucker, einschließlich Hinweisen zum Einrichten, zum Betrieb, zum technischen Support und zur Gewährleistung. Ausführliche Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.
- **Hilfe zum HP Photosmart-Drucker:** Die Online-Hilfe zum HP Photosmart-Drucker erläutert die Verwendung des Druckers mit einem Computer und enthält außerdem Informationen zum Beheben von Softwareproblemen.

Wenn Sie die HP Photosmart-Druckersoftware auf Ihrem Computer installiert haben (siehe weitere Informationen unter [Installieren der Software](#)), können Sie die Online-Hilfe zum Drucker anzeigen:

- **Windows-PC:** Wählen Sie im Menü **Start** die Optionen **Programme** (Windows XP: **Alle Programme**) > **HP** > **Photosmart 330, 380 Series** > **Photosmart Hilfe** aus.
- **Macintosh:** Wählen Sie im Finder die Option **Hilfe** > **Mac Hilfe** und anschließend die Option **Bibliothek** > **HP Photosmart-Druckerhilfe für Macintosh** aus.

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Druckers ist Folgendes enthalten:

- HP Photosmart 330 series Drucker
- *HP Photosmart 330 series Setup-Poster*
- *HP Photosmart 330 series Referenzhandbuch*
- HP Photosmart 330 series CD mit der Druckersoftware (in einigen Ländern/Regionen werden u. U. mehrere CDs geliefert)
- Benutzerhandbuch-CD
- Musterseiten für Fotopapier und Indexkarten
- Eine dreifarbige HP Druckpatrone
- Ein Netzteil (das Aussehen kann variieren – möglicherweise wird auch ein zweites Netzkabel mitgeliefert)



Hinweis Der Lieferumfang variiert je nach Land/Region.

Druckerübersicht



Vorderseite des Druckers

1	Bedienfeld: Von hier aus steuern Sie die Grundfunktionen des Druckers.
2	Ausgabefach (geschlossen): Öffnen Sie dieses Fach, wenn Sie drucken, eine Speicherkarte einsetzen, eine kompatible Digitalkamera bzw. einen HP iPod anschließen oder auf die Druckpatronen zugreifen möchten.



Vorderseite des Druckers innen

1	Zufuhrfach: Legen Sie hier Papier ein.
2	Papierfachverlängerung: Ziehen Sie diese Verlängerung heraus, damit das Papier aufliegt.
3	Seitliche Papierführung: Verschieben Sie diese Führung je nach Papierbreite, damit das Papier korrekt positioniert wird.
4	Kamera-Anschluss: Verbinden Sie mit diesem Anschluss eine PictBridge-Digitalkamera, den optionalen HP Bluetooth Funk-Druckeradapter oder einen HP iPod.
5	Speicherkartensteckplätze: Setzen Sie in diese Steckplätze jeweils eine Speicherkarte ein. Siehe hierzu Einsetzen von Speicherkarten .
6	Zugangsklappe zu den Druckpatronen: Öffnen Sie diese Klappe, wenn Sie eine Druckpatrone einsetzen oder entfernen möchten. Siehe hierzu Informationen zu Druckpatronen .
7	Ausgabefach (offen): Der Drucker legt hier gedruckte Fotos ab.




Rückseite des Druckers

- 1 **USB-Anschluss:** Verwenden Sie diesen Anschluss, um den Drucker mit einem Computer oder mit einer HP Digitalkamera zu verbinden, die direktes Drucken unterstützt.
- 2 **Netzkabelanschluss:** Schließen Sie hier das Netzkabel an.



Anzeigeleuchten

- 1 **Netz-LED:** Diese LED leuchtet permanent grün, wenn der Drucker eingeschaltet ist. Sie blinkt grün, wenn der Drucker beschäftigt ist, und rot, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.
- 2 **Speicherkarten-LED:** Die LED leuchtet permanent grün, wenn eine Speicherplatte in den Drucker eingesetzt oder aus diesem entfernt werden kann. Sie blinkt grün, wenn auf die Speicherplatte zugegriffen wird. Siehe hierzu [Einsetzen von Speicherplatten](#).

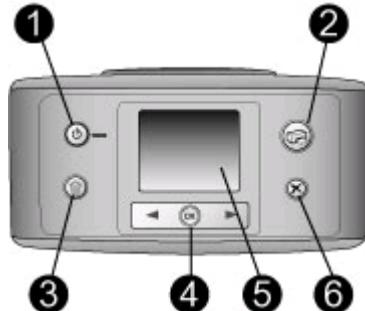


Bedienfeld

1	Ein: Drücken Sie diesen Schalter, um den Drucker ein- oder auszuschalten.
2	Drucken: Drücken Sie diese Taste, um ausgewählte Fotos von einer Speicherkarte zu drucken.
3	Löschen: Drücken Sie diese Taste, um die zurzeit ausgewählten Fotos von einer Speicherkarte zu löschen.
4	Tasten zur Fotoauswahl: Blättern Sie mit Hilfe der Pfeiltasten durch die Fotos auf einer Speicherkarte oder durch die Optionen des Druckermenüs. Drücken Sie die Taste OK , um ein Foto oder eine Menüoption auszuwählen.
5	Druckeranzeige: Hier können Sie Fotos und das Menü anzeigen.
6	Abbrechen: Drücken Sie diese Taste, um die Auswahl von Fotos aufzuheben, um ein Menü zu verlassen oder um eine Aktion abzubrechen.



Leerlaufanzeige

1	Anzeige für den Ladezustand der Batterie: Zeigt den Ladezustand der internen HP Photosmart-Batterie (sofern vorhanden) an. Ein vollständig gefülltes Batteriesymbol bedeutet, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Bei Verwendung der Batterie zeigt das Batteriesymbol den ungefähren Ladezustand im Vergleich zur vollständigen Ladung an. Ein Blitzsymbol über dem Batteriesymbol zeigt an, dass ein Netzteil angeschlossen ist und die Batterie aufgeladen wird. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, wird ein Steckdosesymbol angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie auf Wunsch den Netzstecker ziehen und den Drucker im Batteriebetrieb verwenden können. Weitere Informationen zur Batterie finden Sie in den Anweisungen, die zusammen mit der Batterie geliefert werden.
2	Tintenfüllstandsanzeige: Zeigt den Tintenfüllstand der Druckpatrone an.

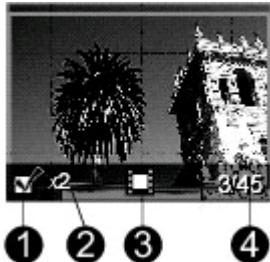

Anzeige zur Fotoauswahl

1	Auswahlfeld: Enthält ein Häkchen, wenn das Foto ausgewählt wurde.
2	Kopien: Zeigt die Anzahl der Kopien an, die von diesem Foto gedruckt werden sollen.
3	Videoclip: Dieses Symbol erscheint nur, wenn ein Videoclip auf der Druckeranzeige angezeigt wird.
4	Indexnummer: Zeigt die Indexnummer des aktuellen Fotos sowie die Gesamtanzahl der Fotos auf der eingesetzten Speicherkarte an.



Fach für interne Batterie

1	Abdeckung des Batteriefachs: Öffnen Sie diese Abdeckung auf der Druckerunterseite, um die optionale interne HP Photosmart-Batterie einzusetzen.
2	Interne HP Photosmart-Batterie (Modell Q5599A): Mit einer voll aufgeladenen Batterie können Sie rund 75 Fotos drucken. Diese Batterie ist separat erhältlich.
3	Fach für interne Batterie: Setzen Sie die optionale interne HP Photosmart-Batterie hier ein.
4	Schieber für Batteriefach: Bewegen Sie diesen Schieber, um die Batteriefachabdeckung zu öffnen.

Verfügbares Zubehör

Für den HP Photosmart 330 series Drucker stehen verschiedene Zubehörkomponenten zur Verfügung, mit denen Sie die Mobilität des Geräts steigern können. Das Erscheinungsbild des Zubehörs kann von der folgenden Darstellung abweichen.

Name des Zubehörs	Beschreibung
 Interne HP Photosmart-Batterie	Mit der internen HP Photosmart-Batterie können Sie den Drucker auch unterwegs nutzen.

Name des Zubehörs	Beschreibung
	Der HP Photosmart-Auto-Adapter ermöglicht den Betrieb des Druckers und das Aufladen der optionalen, in den Drucker eingesetzten internen HP Photosmart-Batterie in Ihrem Auto.
HP Photosmart-Auto-Adapter	
	In der leichten und strapazierfähigen HP Photosmart-Tasche für Kompaktdrucker können Sie alles transportieren, was Sie für den problemlosen Druck unterwegs benötigen.
HP Photosmart-Tasche für kompakte Fotodrucker	
	Der HP Bluetooth® Funk-Druckeradapter wird mit dem Kamera-Anschluss auf der Druckervorderseite verbunden und ermöglicht die Nutzung der Bluetooth Funktechnologie zum Drucken.
HP Bluetooth® Funk-Druckeradapter	

Druckermenü

Das Druckermenü enthält zahlreiche Funktionen zum Anpassen der Standardwerte, zum Steuern der Druckqualität und zum Verwenden von Spezialeffekten.

So verwenden Sie das Druckermenü

1. Befindet sich eine Speicherkarte im Drucker, entfernen Sie diese.
2. Drücken Sie im Bedienfeld des Druckers die Taste oder , um auf das Druckermenü zuzugreifen.

So navigieren Sie im Druckermenü

- Drücken Sie die Taste oder , um durch die angezeigten Menüoptionen zu blättern. Nicht verfügbare Menüoptionen sind abgeblendet.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um ein Menü zu öffnen oder um eine Option auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **Abbrechen**, um das aktuelle Menü zu verlassen.

Struktur des Druckermenüs

- **Druckoptionen**
 - **Panoramafotos:** Einstellen des Panoramadrucks auf **Ein** oder **Aus** (Standard). Wählen Sie **Ein** aus, um alle ausgewählten Fotos im Seitenverhältnis 3:1 zu drucken. Legen Sie vor dem Drucken Papier im Format 10 x 30 cm ein. Wenn ein Foto ausgewählt wird, zeigt ein grüner

Zuschneiderahmen den zu druckenden Bereich des jeweiligen Bilds an. Die weiteren Optionen im Menü "Druckoptionen" werden deaktiviert, wenn diese Option aktiviert ist. Wählen Sie **Aus** aus, um Fotos mit dem üblichen Seitenverhältnis von 3:2 zu drucken. Der Panoramamodus wird nicht unterstützt, wenn Sie direkt von einer PictBridge-Kamera aus drucken, die über ein USB-Kabel angeschlossen ist.

- **Fotoaufkleber:** Einstellen des Drucks von Fotoaufklebern auf **Ein** oder **Aus** (Standard). Wählen Sie **Ein** aus, um 16 Fotos pro Seite zu drucken. Legen Sie auf Wunsch spezielles Etikettenpapier ein. Die weiteren Optionen im Menü "Druckoptionen" werden deaktiviert, wenn diese Option aktiviert ist. Wählen Sie **Aus** aus, um beim Drucken eine der üblichen Layoutoptionen zu verwenden.
- **Passfotos drucken:** Einstellen des Passfotodrucks auf **Ein** oder **Aus** (Standard). Formatauswahl: Im Passfotomodus werden alle ausgewählten Fotos im ausgewählten Passfotoformat gedruckt. Für jedes ausgewählte Foto wird eine separate Seite gedruckt. Jede Druckseite enthält die Anzahl an Fotos, die beim ausgewählten Format auf die jeweilige Seite passen. Die weiteren Optionen im Menü "Druckoptionen" werden deaktiviert, wenn diese Option aktiviert ist.
- **Tools**
 - **Druckqualität:** Bei der Einstellung **Normal** wird weniger Tinte verbraucht als bei der Einstellung **Optimal** (Standard). Die Einstellung wird nur auf den aktuellen Druckauftrag angewendet. Danach wird die Einstellung automatisch auf **Optimal** zurückgesetzt.
 - **Beispelseite drucken:** Drucken einer Beispelseite. Dies erweist sich als hilfreich, wenn die Druckqualität des Druckers geprüft werden soll.
 - **Testseite drucken:** Drucken einer Testseite, die die Daten zum Drucker enthält. Dies erleichtert die Lösung von Problemen.
 - **Druckpatr. reinigen:** Reinigen der Druckpatrone. Nach der Reinigung werden Sie gefragt, ob eine zweite Reinigungsstufe durchgeführt werden soll. (Wählen Sie **Ja** oder **Nein** aus.) Bei Auswahl von **Ja** wird eine weitere Reinigungsstufe durchgeführt. Danach werden Sie gefragt, ob eine dritte Reinigungsstufe durchgeführt werden soll. (Wählen Sie **Ja** oder **Nein** aus.)
 - **Druckpatr. ausrichten:** Ausrichten der Druckpatrone.
- **Bluetooth:** Die Optionen im Menü "Bluetooth" sind nur dann von Bedeutung, wenn Sie Ihren Drucker mit dem optionalen HP Bluetooth Funk-Druckeradapter ausstatten.
 - **Geräteadresse:** Einige Geräte mit Bluetooth Funktechnologie erfordern die Eingabe der Adresse des Geräts, das erkannt werden soll. Mit dieser Menüoption wird die Geräteadresse angezeigt.
 - **Gerätename:** Sie können für den Drucker einen Gerätenamen auswählen, der auf anderen Geräten mit Bluetooth Funktechnologie angezeigt wird, wenn diese versuchen, den Drucker zu erkennen.
 - **Schlüssel:** Sie können dem Drucker einen numerischen Bluetooth Schlüssel zuordnen. Der Standardschlüssel lautet 0000. Wenn die **Sicherheitsstufe** auf **Hoch** (siehe "Sicherheitsstufe" weiter unten in dieser Tabelle) eingestellt ist, müssen Benutzer von Geräten mit Bluetooth Funktechnologie vor dem Drucken diesen Schlüssel eingeben.
 - **Sichtbarkeit:** Sie können den Bluetooth fähigen Drucker für andere Geräte mit Bluetooth Funktechnologie sichtbar oder unsichtbar machen, indem Sie

diese Sichtbarkeitsoption ändern. Wählen Sie dazu **Verfügbar für alle** oder **Nicht verfügbar** aus. Bei Auswahl von **Nicht verfügbar** können nur Geräte auf dem Drucker drucken, auf denen die Geräteadresse bekannt ist.

- **Sicherheitsstufe:** Wählen Sie **Gering** (Standard) oder **Hoch** aus. Bei der Einstellung **Gering** (Standard) müssen die Anwender anderer Geräte mit Bluetooth Funktechnologie den Schlüssel des Druckers nicht eingeben. Bei der Einstellung **Hoch** müssen die Anwender anderer Geräte mit Bluetooth Funktechnologie den Schlüssel des Druckers eingeben.
- **Bluetooth Optionen zurücksetzen:** Wählen Sie **Ja** oder **Nein** (Standard) aus, um die Bluetooth Optionen, auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

- **Hilfe**
 - **Drucktipps I:** Informationen zu den Funktionen zur automatischen Bildverbesserung durch den Drucker.
 - **Drucktipps II:** Informationen zum Erzielen der bestmöglichen Ausdrucke.
 - **Panoramafotos:** Informationen zum Drucken von Panoramafotos.
 - **Fotoaufkleber:** Informationen zum Drucken von Fotoaufklebern.
 - **Speicherkarten:** Informationen zur Verwendung von Speicherkarten.
 - **Druckpatronen:** Informationen zur Verwendung von Druckpatronen.
 - **Einlegen von Papier:** Informationen zum Einlegen von Papier.
 - **Papierstaus:** Informationen zum Beseitigen von Papierstaus.
 - **PictBridge-Kameras:** Informationen zur Verwendung von PictBridge-Kameras in Verbindung mit dem Drucker.
 - **Reisen mit dem Drucker:** Tipps zur Verwendung des Druckers auf Reisen.
 - **Unterstützung:** Informationen zum Erhalten von Hilfe für Ihren Drucker.
- **Voreinstellungen**
 - **SmartFocus:** Wählen Sie **Ein** (Standard) oder **Aus** aus. Mit dieser Einstellung werden verschwommene Fotos verbessert.
 - **Adaptive Beleuchtung:** Wählen Sie **Ein** (Standard) oder **Aus** aus. Mit dieser Einstellung werden Beleuchtung und Kontrast verbessert.
 - **Rote-Augen-Automatik:** Entfernen roter Augen.
 - **Datum/Zeit:** Versehen der gedruckten Fotos mit einem Datum-/Zeitstempel. Wählen Sie **Datum/Zeit, Nur Datum** oder **Aus** (Standard) aus.
 - **Farbraum:** Auswählen eines Farbraums. Wählen Sie **Adobe RGB, sRGB** oder **Automatische Auswahl** (Standard) aus. Bei Verwendung der Standardoption **Automatische Auswahl** verwendet der Drucker den Farbraum Adobe RGB (sofern verfügbar). Ist die Option "Adobe RGB" nicht verfügbar, verwendet der Drucker die Option "sRGB".
 - **Randlos:** Einstellen des randlosen Drucks auf **Ein** (Standard) oder **Aus**. Wenn der randlose Druck deaktiviert ist, werden alle Seiten mit einem schmalen weißen Rand an den Außenkanten des Papiers gedruckt.
 - **Nach dem Drucken:** Festlegen, ob die Auswahl ausgewählter Fotos nach dem Drucken aufgehoben wird: **Immer** (Standard), **Niemals** oder **Fragen**.
 - **Animationsvorschau:** Einstellen der Animationsvorschau auf **Ein** (Standard) oder **Aus**. Wählen Sie die Einstellung **Aus** aus, um die Animationen auf der Druckeranzeige zu umgehen.


- **Standardeinstellungen wiederherstellen:** Wiederherstellen der Standardeinstellungen: **Ja** oder **Nein**. Bei Auswahl von **Ja** werden die ursprünglichen werkseitigen Standardeinstellungen wiederhergestellt.
- **Sprache:** Wechseln der Sprache oder der Einstellung für Land/Region. Treffen Sie eine Auswahl unter **Sprache auswählen** und **Land/Region auswählen**.

Papierinformationen

Sie können Fotos auf Fotopapier, Normalpapier oder Indexkarten drucken. Der Drucker unterstützt folgende Papiertypen und Formate:

Typ	Format	Zweck
Fotopapier	10 x 15 cm mit/ohne 1,25 cm Abreißstreifen	Drucken von Fotos
Indexkarten	10 x 15 cm	Drucken von Entwürfen, Ausrichtungsseiten und Testseiten
Hagaki-Karten	100 x 140 mm	Drucken von Fotos
A6-Karten	105 x 148 mm	Drucken von Fotos
Karten im Format L	90 x 127 mm mit/ohne 12,5 mm Abreißstreifen	Drucken von Fotos

Einlegen von Papier

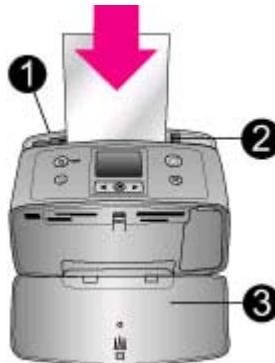Papiertyp	Informationen zum Einlegen	Fach, in das Papier einzulegen ist
10 x 15 cm Fotopapier Indexkarten Karten im Format L Hagaki-Karten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie das Zufuhrfach und ziehen Sie die Papierfachverlängerung heraus. 2. Legen Sie bis zu 20 Blatt Papier ein. Die Druckseite/glänzende Seite muss zu Ihnen weisen. Drücken Sie das Papier beim Einlegen bis zum Anschlag nach unten. Wenn Sie Papier mit Abreißstreifen verwenden, legen Sie dieses so ein, dass der Abreißstreifen 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Zufuhrfach 2. Seitliche Papierführung 3. Ausgabefach

Einlegen von Papier (Fortsetzung)

Papiertyp	Informationen zum Einlegen	Fach, in das Papier einzulegen ist
	<p>zuletzt eingezogen wird.</p> <p>3. Passen Sie die seitliche Papierführung so an, dass diese am Papier anliegt, ohne es zu knicken.</p> <p>4. Öffnen Sie das Ausgabefach, um den Druck vorzubereiten.</p>	

Informationen zu Druckpatronen

HP bietet verschiedene Arten von Druckpatronen an, so dass Sie stets die optimale Druckpatrone für Ihr Projekt wählen können. Auf dem Rückumschlag dieses Handbuchs finden Sie die Nummern der Druckpatronen, die Sie für diesen Drucker verwenden können. Die Nummern der verwendbaren Druckpatronen können je nach Land/Region variieren.

HP Vivera-Tinten sorgen für lebensechte Fotoqualität und außerordentliche Lichtechnik, die zusammen für langlebige brillante Farben sorgen. HP Vivera-Tinten werden nach einer speziellen Formel gefertigt und wurden wissenschaftlich auf Qualität, Reinheit und Lichtechnik geprüft.

Für optimale Druckergebnisse empfiehlt HP die Verwendung von HP Originaldruckpatronen. HP Originaldruckpatronen wurden speziell für HP Drucker konzipiert und zertifiziert, damit Sie immer wieder problemlos herausragende Druckergebnisse erzielen.

Verwenden der optimalen Druckpatrone

Zum Drucken von...	Setzen Sie folgende Druckpatrone in den Patronenwagen ein
Farbfotos	HP Dreifarbig (7 ml) HP Dreifarbig (14 ml)
Schwarzweißfotos	Graue HP Fotodruckpatrone
Fotos im Stil "Sepia" oder "Antik"	HP Dreifarbig (7 ml) HP Dreifarbig (14 ml)
Text und farbige Strichzeichnungen	HP Dreifarbig (7 ml) HP Dreifarbig (14 ml)



Vorsicht Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Druckpatrone verwenden. HP kann die Qualität und Zuverlässigkeit von Tinte anderer Hersteller nicht gewährleisten. Eine Druckerwartung oder Reparaturen, die auf die Verwen-

dung von Tinte anderer Hersteller zurückzuführen sind, werden nicht durch die begrenzte Gewährleistung abgedeckt.

Zum Erhalt der optimalen Druckqualität empfiehlt HP, erworbene Druckpatronen vor dem auf der Verpackung angegebenen Datum zu verwenden.

Einsetzen oder Austauschen der Druckpatrone



Entfernen der rosafarbenen Schutzfolie



Hier nicht berühren



Vorbereiten von Drucker und Druckpatrone

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und dass Sie die Kartonteile aus dem Gerät entfernt haben.
2. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Druckpatronen.
3. Ziehen Sie die rosaarbene Schutzfolie von der Druckpatrone ab.

Setzen Sie die Druckpatrone ein

1. Wenn Sie eine Druckpatrone austauschen, drücken Sie die Druckpatrone im Drucker herunter und ziehen Sie diese aus dem Patronenwagen.
2. Halten Sie die Ersatzdruckpatrone so, dass das Etikett nach oben weist. Schieben Sie die Druckpatrone leicht aufwärts geneigt in den Patronenwagen, so dass die kupferfarbenen Kontakte zuerst eingesetzt werden. Schieben Sie die Druckpatrone in den Patronenwagen, bis diese einrastet.
3. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Druckpatronen.

Die Leerlaufanzeige des Druckers enthält ein Symbol für den geschätzten Tintenfüllstand der installierten Druckpatrone (100 %, 75 %, 50 %, 25 % und fast leer). Handelt es sich nicht um eine HP Originaldruckpatrone, erscheint keine Füllstandsanzeige.




Wenn Sie eine Druckpatrone installieren oder austauschen, erscheint auf der Bedienfeldanzeige die Aufforderung, Normalpapier einzulegen, damit der Drucker die Druckpatrone ausrichten kann. Auf diese Weise wird die hohe Druckqualität sichergestellt.

Ausrichten der Druckpatrone

1. Legen Sie Normalpapier in das Zufuhrfach ein und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Ausrichten der Druckpatrone.

Wenn Sie eine Druckpatrone nicht verwenden



Wenn Sie eine Druckpatrone aus dem Drucker entfernen, bewahren Sie diese in der speziellen Schutzvorrichtung auf. Diese Schutzvorrichtung verhindert das Austrocknen der Tinte. Bei falscher Lagerung der Druckpatrone kann diese Fehler hervorrufen.

In einigen Ländern/Regionen ist die Schutzvorrichtung nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten, sondern wird zusammen mit der separat erhältlichen grauen HP Fotodruckpatrone geliefert. In anderen Ländern/Regionen ist die Schutzvorrichtung im Lieferumfang des Druckers enthalten.

→ Wenn Sie eine Druckpatrone in die Schutzvorrichtung einsetzen möchten, schieben Sie diese leicht geneigt in die Schutzvorrichtung, bis sie einrastet.

2 Drucken mit Ihrem neuen Drucker

Sie können ganz einfach hochwertige Fotos für Sie sowie für Ihre Familienmitglieder und Freunde drucken. Dieser Abschnitt enthält Informationen zum schnellen Einstieg in das Drucken sowie detaillierte Informationen zum Verwenden von Speicherkarten, zum Auswählen von Fotos u. v. m.

Kurzübersicht

Das Drucken von Fotos ist ein Kinderspiel! So gehen Sie vor.

Schritt 1: Druckvorbereitung



Einsetzen einer Druckpatrone



Einlegen von Papier

1. Installieren Sie die Druckpatrone. Siehe hierzu [Informationen zu Druckpatronen](#).
 - a. Packen Sie die Druckpatrone aus und entfernen Sie die Schutzfolie. Berühren Sie weder die kupferfarbenen Druckpatronenkontakte noch die Tintendüsen.
 - b. Öffnen Sie die Druckervorderseite, indem Sie das Ausgabefach herausziehen.
 - c. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Druckpatronen auf der rechten Seite des Speicherkartenspeichers.
 - d. Setzen Sie die Druckpatrone so ein, dass die kupferfarbenen Kontakte nach innen zeigen. Lassen Sie die Druckpatrone einrasten.
2. Einlegen von Fotopapier
Siehe hierzu [Papierinformationen](#).
 - a. Öffnen Sie das Zufuhrfach auf der Druckerrückseite.
 - b. Legen Sie mehrere Blätter Fotopapier in das Zufuhrfach ein.
 - c. Passen Sie die seitliche Papierführung an.

Schritt 2: Auswählen von Fotos



Einsetzen einer Speicherkarte



Auswählen eines Fotos

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die Fotos enthält.
Vorsicht Wenn Sie die Speicherkarte falsch einsetzen, können diese und der Drucker beschädigt werden. Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie unter [Einsetzen von Speicherkarten](#).
2. Wenn der Drucker Sie zur Auswahl eines Seitenlayouts auffordert, drücken Sie die Taste **[◀]** oder **[▶]**, um das gewünschte Layout hervorzuheben. Drücken Sie dann die Taste **OK**.
3. Drücken Sie die Tasten **[◀]** oder **[▶]**, um durch die Fotos auf der Speicherkarte zu blättern.
4. Drücken Sie die Taste **OK**, um ein Foto zum Drucken auszuwählen. In der linken Ecke des Fotos auf der Druckeranzeige erscheint ein Häkchen. Weitere Informationen zum Auswählen von Fotos finden Sie unter [Auswählen von Fotos](#).

Schritt 3: Drucken



Drucken von Fotos

→ Drücken Sie die Taste **Drucken**, um die ausgewählten Fotos zu drucken.

Drucken ohne Computer

Der HP Photosmart 330 series Drucker ermöglicht das Drucken hochwertiger Fotos ganz ohne Computer.

Verwenden von Speicherkarten

Wenn Sie mit Ihrer Digitalkamera Bilder aufgenommen haben, können Sie die Speicherkarte aus der Kamera nehmen und diese in den Drucker einsetzen, um Ihre Fotos zu betrachten und zu drucken. Der Drucker unterstützt folgende Speicherkartentypen: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia und xD-Picture Card™. Der Typ Microdrive wird nicht unterstützt.

 **Vorsicht** Die Verwendung eines anderen Speicherkartentyps kann zu Schäden an der Speicherkarte und am Drucker führen.

Weitere Informationen zum Übertragen von Fotos von einer Digitalkamera auf den Drucker finden Sie unter [Herstellen einer Verbindung zu anderen Geräten](#).


Unterstützte Dateiformate

Der Drucker erkennt folgende Dateiformate und kann diese direkt von einer Speicherkarte drucken: JPEG, TIFF unkomprimiert, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime und MPEG-1. Speichert Ihre Digitalkamera Fotos und Videoclips in anderen Dateiformaten, speichern Sie die Dateien auf Ihrem Computer und drucken Sie diese mit der entsprechenden Anwendung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe zum Drucker.

Einsetzen von Speicherkarten

Wenn Sie mit Ihrer Digitalkamera Bilder aufgenommen haben, nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera und setzen Sie diese in den Drucker ein.

 **Vorsicht** Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während die Speicherkarten-LED blinkt. Wenn Sie die Speicherkarte entfernen, während auf diese zugegriffen wird, können die gespeicherten Informationen bzw. der Drucker und die Speicherkarte beschädigt werden.

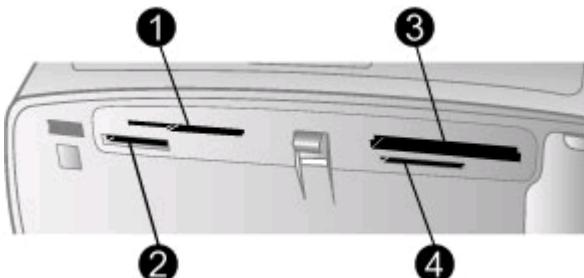

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Sticks
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

1. Entfernen Sie alle Speicherkarten, die sich bereits in den Speicherkartensteckplätzen befinden. Sie können jeweils nur eine Speicherkarte einsetzen.
2. Ermitteln Sie den richtigen Steckplatz für Ihre Speicherkarte.
3. Setzen Sie die Speicherkarte so ein, dass die kupferfarbenen Kontakte nach unten bzw. die Kontaktöffnungen zum Drucker weisen.
4. Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker.
Der Drucker liest die Speicherkarte ein, fordert Sie zur Auswahl eines Bildlayouts auf und zeigt dann das erste Foto auf der Speicherkarte an. Wenn Sie mit Ihrer Digitalkamera Fotos auf der Speicherkarte ausgewählt haben, fragt Sie der Drucker, ob Sie die mit der Kamera ausgewählten Fotos drucken möchten.

Auswählen von Fotos

Über das Bedienfeld des Druckers können Sie ein oder mehrere Fotos zum Drucken auswählen.

Auswählen eines Fotos

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Drücken Sie die Taste oder , um das gewünschte Fotolayout hervorzuheben. Drücken Sie dann die Taste **OK**.
3. Drücken Sie die Taste oder , um zum gewünschten Foto zu blättern.

Tipp Wenn Sie schnell durch die Fotos blättern möchten, drücken Sie die Taste oder .

4. Drücken Sie die Taste **OK**, um das auf der Druckeranzeige angezeigte Foto auszuwählen.
In der linken unteren Ecke der Druckeranzeige erscheint ein Häkchen, das darauf hinweist, dass Sie dieses Foto zum Drucken ausgewählt haben. Drücken Sie die Taste **OK** mehrmals, wenn Sie mehrere Kopien des Fotos drucken möchten. Neben dem Häkchen erscheint die gewünschte Kopienanzahl. Drücken Sie die Taste **Abbrechen**, um die Kopienanzahl um jeweils eine Kopie zu verringern.
5. Wenn Sie weitere Fotos auswählen möchten, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

Auswählen aller Fotos

→ Halten Sie die Taste **OK** gedrückt, bis Sie durch eine Mitteilung informiert werden, dass alle Fotos ausgewählt wurden.

Aufheben der Auswahl eines Fotos

1. Drücken Sie die Taste oder , um zum gewünschten Foto zu blättern.
2. Drücken Sie die Taste **Abbrechen**.
Wenn Sie die Auswahl von Fotos aufheben, werden diese nicht von der Speicherkarte gelöscht.

Aufheben der Auswahl aller Fotos

→ Sind alle Fotos ausgewählt, halten Sie die Taste **OK** gedrückt, bis Sie durch eine Mitteilung informiert werden, dass die Auswahl aller Fotos aufgehoben wurde.

Drucken ausgewählter Fotos

Sie können Fotos von einer Speicherkarte oder direkt von einer PictBridge- oder HP Direktdruck-Digitalkamera drucken.

So drucken Sie nicht markierte Fotos

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Taste oder ein Layout aus:
 - Drucken eines Fotos pro Blatt
 - Drucken von zwei Fotos pro Blatt
 - Drucken von vier Fotos pro Blatt
3. Drücken Sie die Taste **OK**.

Möglicherweise dreht der Drucker Ihre Fotos, um diese in das aktuelle Drucklayout einzupassen.

4. Drücken Sie die Taste **OK** einmal für jede zu druckende Kopie des aktuellen Fotos. Drücken Sie die Taste **Abbrechen**, um die Kopienanzahl um jeweils eine Kopie zu verringern.
5. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

So drucken Sie mit der Kamera ausgewählte Fotos

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die mit der Kamera ausgewählte Fotos (DPOF) enthält.
2. Wählen Sie die Option **Ja** aus, wenn der Drucker Sie fragt, ob Sie die mit der Kamera ausgewählten Fotos drucken möchten. Drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

So drucken Sie von einer PictBridge-Kamera

1. Schalten Sie die PictBridge-Digitalkamera ein und wählen Sie die gewünschten Fotos aus.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im PictBridge-Modus befindet. Verbinden Sie die Kamera dann mit Hilfe des im Lieferumfang der Kamera enthaltenen USB-Kabels mit dem Anschluss auf der Druckervorderseite. Wenn der Drucker die PictBridge-Kamera erkennt, werden die ausgewählten Fotos gedruckt.

So drucken Sie von einer HP Direktdruckkamera

1. Schalten Sie die HP Direktdruck-Digitalkamera ein und wählen Sie die gewünschten Fotos aus.
2. Verbinden Sie die Kamera mit Hilfe des im Lieferumfang der Kamera enthaltenen USB-Kabels mit dem USB-Anschluss auf der Druckerrückseite.
3. Befolgen Sie die auf dem Kamerabildschirm angezeigten Anweisungen.

Ändern der Druckervoreinstellungen

Passen Sie die Voreinstellungen des Druckers über das Druckermenü oder über das Bedienfeld an Ihre Anforderungen an. Die Druckervoreinstellungen gelten global. Sie gelten damit für jedes gedruckte Foto. Eine vollständige Liste der Voreinstellungen und ihrer Standardwerte finden Sie unter **Druckermenü**.

Gehen Sie zum Ändern der Druckervoreinstellungen wie nachfolgend beschrieben vor.

1. Befindet sich eine Speicherkarte im Drucker, entfernen Sie diese.
2. Drücken Sie im Bedienfeld des Druckers die Taste **◀** oder **▶**, um auf das Druckermenü zuzugreifen.
3. Wählen Sie die Option **Voreinstellungen** aus und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wählen Sie die gewünschte Voreinstellung aus und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die Taste **OK**.

Verbindungsmöglichkeiten

Nutzen Sie den Drucker, um mit anderen Geräten und Personen in Verbindung zu bleiben.

Herstellen einer Verbindung zu anderen Geräten

Dieser Drucker bietet verschiedene Möglichkeiten zur Herstellung einer Verbindung mit Computern oder anderen Geräten. Jeder Verbindungstyp bietet bestimmte Möglichkeiten.

Verbindungstyp und Voraussetzungen	Möglichkeiten
USB <ul style="list-style-type: none"> Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus 2.0) für volle Geschwindigkeit mit einer Maximallänge von 3 Metern. Die Anweisungen zum Anschließen Ihres Druckers an den Computer mit Hilfe eines USB-Kabels finden Sie unter Installieren der Software. Ein Computer mit Internet-Zugang (für HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> Drucken vom Computer aus. Übertragen von Fotos von einer im Drucker eingesetzten Speicherplatte auf Ihren Computer, wo Sie die Fotos mit Hilfe der HP Image Zone-Software verbessern und organisieren können. Gemeinsames Benutzen von Fotos über HP Instant Share. Direktes Drucken von einer entsprechenden HP Photosmart-Digitalkamera aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Kameradokumentation.
PictBridge  PictBridge-Symbol <ul style="list-style-type: none"> Eine PictBridge-kompatible Digitalkamera und ein USB-Kabel. Verbinden Sie die Kamera mit dem Kamera-Anschluss auf der Drucker-vorderseite. 	Direktes Drucken von einer PictBridge-kompatiblen Digitalkamera aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Kameradokumentation.
Bluetooth Optionaler HP Bluetooth Funk-Druckeradapter 	Drucken von einem Gerät mit Bluetooth-Funktechnologie aus. Wenn Sie den optionalen HP Bluetooth-Funk-Druckeradapter über den Kamera-Anschluss mit dem Drucker verbinden, stellen Sie die Bluetooth Optionen im Druckermenü entsprechend ein. Siehe hierzu Druckermenü .

Verbindungstyp und Voraussetzungen	Möglichkeiten
Wenn der Drucker mit diesem Zubehör geliefert oder das Zubehör separat erworben wurde, lesen Sie die beiliegende Dokumentation. Weitere Informationen zur Bluetooth Funktechnologie und HP finden Sie unter www.hp.com/go/bluetooth .	
<p>HP iPod</p> <p>Ein HP iPod und das mitgelieferte USB-Kabel. Verbinden Sie den HP iPod mit dem Kamera-Anschluss auf der Drucker-vorderseite.</p>	Direktes Drucken von einem HP iPod (mit gespeicherten Fotos) auf dem Drucker.

Verbinden über HP Instant Share

Verwenden Sie HP Instant Share, um Fotos per E-Mail, über Online-Alben oder über einen Online-Foto-Service gemeinsam mit Freunden und Verwandten zu nutzen. Der Drucker muss über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden sein, der über einen Internet-Zugang verfügt und auf dem die erforderliche HP Software installiert ist. Wenn Sie versuchen, HP Instant Share zu verwenden, ohne dass die erforderliche Software installiert bzw. konfiguriert ist, werden Sie aufgefordert, die notwendigen Schritte auszuführen.

So senden Sie Fotos mit Hilfe von HP Instant Share

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die die gewünschten Fotos enthält.
2. Befolgen Sie die am Computerbildschirm angezeigten Anweisungen zum Speichern der Fotos auf dem Computer.
3. Verwenden Sie die HP Instant Share-Funktionen der HP Image Zone-Software, um Ihre Fotos gemeinsam mit anderen Personen zu benutzen.

Weitere Informationen zur Verwendung von HP Instant Share finden Sie in der Online-Hilfe zu HP Image Zone.

3 Installieren der Software

Der Drucker wird mit optionaler Software geliefert, die Sie auf einem Computer installieren können.

Befolgen Sie nach Einrichten der Druckerhardware gemäß den Einrichtungsanweisungen, die zusammen mit Ihrem Drucker geliefert wurden, die Anweisungen in diesem Abschnitt, um die Software zu installieren.

Installieren der Druckersoftware

Windows-Benutzer	Macintosh-Benutzer
<p>Wichtig: Schließen Sie das USB-Kabel erst nach Aufforderung an.</p> <p>Hinweis Während der Softwareinstallation werden Sie aufgefordert, eine Auswahl aus verschiedenen Installationsoptionen zu treffen. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Software und welche Funktionen bei Auswahl der verschiedenen Optionen zur Verfügung gestellt werden.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Legen Sie die HP Photosmart-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn der Installationsassistent nicht gestartet wird, suchen Sie auf der CD-ROM nach der Datei setup.exe und doppelklicken Sie auf diese. Warten Sie einige Minuten, während die Dateien geladen werden.2. Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie die angezeigten Anweisungen.3. Verbinden Sie nach Aufforderung ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss auf der Drucker-rückseite und das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer.4. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, bis die Installation abgeschlossen ist und der Computer neu gestartet wird.	<p>Wichtig: Schließen Sie das USB-Kabel erst nach Aufforderung an.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Legen Sie die HP Photosmart-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.2. Doppelklicken Sie auf das Symbol HP Photosmart-CD.3. Doppelklicken Sie auf das Symbol HP Photosmart installieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Druckersoftware zu installieren.4. Verbinden Sie nach Aufforderung ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss auf der Drucker-rückseite und das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer.5. Wählen Sie den Drucker im Dialogfeld "Drucken" aus. Erscheint der Drucker nicht in der Liste, klicken Sie auf Druckerliste bearbeiten, um den Drucker hinzuzufügen.



Hinweis Die verfügbaren Optionen zur Softwareinstallation variieren je nach Land/Region. Ihnen stehen lediglich zwei dieser Optionen zur Verfügung: entweder "Full" (Vollständig) und "Express" oder "Typical" (Typisch) und "Minimum".

Windows-Benutzer: Wählen Sie eine der folgenden Installationsoptionen aus

Bei Auswahl dieser Option...	erhalten Sie folgende Funktionen:
Full (Vollständig)	<p>Diese Option wird abgeblendet dargestellt, wenn Ihr Computer nicht die Mindestsystemvoraussetzungen erfüllt. Bei dieser Option werden die Software zum Betrieb Ihres Druckers, das HP Solution Center und HP Image Zone installiert. Bei HP Image Zone handelt es sich um ein benutzerfreundliches Softwareprogramm, das Ihnen alle Möglichkeiten zum kreativen Umgang mit Ihren Fotos bietet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzeigen – Anzeigen von Fotos in verschiedenen Größen und in verschiedener Art und Weise. Einfaches Anordnen und Verwalten Ihrer Fotos. • Bearbeiten – Zuschneiden Ihrer Fotos und Korrigieren von Fotos mit roten Augen. Automatisches Anpassen und Verbessern Ihrer Fotos in verschiedenen Formaten und mit verschiedenen Layouts. • Drucken – Drucken Ihrer Fotos in verschiedenen Formaten und mit verschiedenen Layouts. • Erstellen – Erstellen von Albumseiten, Karten, Kalendern, Panoramafotos, CD-Etiketten und anderem mehr. • Bereitstellen – Senden von Fotos an Familienangehörige und Freunde ohne umfangreiche Anhänge mit HP Instant Share, einer besseren Methode zum Senden von E-Mail. • Sichern – Erstellen von Sicherungskopien der Fotos zum Aufbewahren und Speichern.
Express	<p>Bei dieser Option werden die Software zum Betrieb Ihres Druckers, das HP Solution Center und HP Image Zone Express installiert. Bei HP Image Zone Express handelt es sich um ein benutzerfreundliches Softwareprogramm, das Ihnen grundlegende Möglichkeiten zum Bearbeiten und Drucken Ihrer Fotos bietet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzeigen – Anzeigen von Fotos in verschiedenen Größen und in verschiedener Art und Weise. Einfaches Anordnen und Verwalten Ihrer Fotos. • Bearbeiten – Zuschneiden Ihrer Fotos und Korrigieren von Fotos mit roten Augen.

Windows-Benutzer: Wählen Sie eine der folgenden Installationsoptionen aus (Fortsetzung)

	<p>Automatisches Anpassen und Verbessern Ihrer Fotos, um diese zu optimieren.</p> <ul style="list-style-type: none">● Drucken – Drucken Ihrer Fotos in verschiedenen Formaten und mit verschiedenen Layouts.● Bereitstellen – Senden von Fotos an Familienangehörige und Freunde ohne umfangreiche Anhänge mit HP Instant Share, einer besseren Methode zum Senden von E-Mail.
Typical (Typisch)	<p>Bei dieser Option werden die Software zum Betrieb Ihres Druckers, HP Director und HP Image Zone installiert. Bei HP Image Zone handelt es sich um ein benutzerfreundliches Softwareprogramm, das Ihnen alle Möglichkeiten zum kreativen Umgang mit Ihren Fotos bietet:</p> <ul style="list-style-type: none">● Anzeigen – Anzeigen von Fotos in verschiedenen Größen und in verschiedener Art und Weise. Einfaches Anordnen und Verwalten Ihrer Fotos.● Bearbeiten – Zuschneiden Ihrer Fotos und Korrigieren von Fotos mit roten Augen. Automatisches Anpassen und Verbessern Ihrer Fotos in verschiedenen Formaten und mit verschiedenen Layouts.● Drucken – Drucken Ihrer Fotos in verschiedenen Formaten und mit verschiedenen Layouts.● Erstellen – Erstellen von Albumseiten, Karten, Kalendern, Panoramafotos, CD-Etiketten und anderem mehr.● Bereitstellen – Senden von Fotos an Familienangehörige und Freunde ohne umfangreiche Anhänge mit HP Instant Share, einer besseren Methode zum Senden von E-Mail.● Sichern – Erstellen von Sicherungskopien der Fotos zum Aufbewahren und Speichern.
Minimum	<p>Bei dieser Option werden die Software zum Betrieb Ihres Druckers und HP Director installiert. Wählen Sie diese Option nur dann aus, wenn nur begrenzt Festplattenplatz verfügbar ist.</p>

4 Support und Gewährleistung



Hinweis Die Bezeichnung der HP Support-Services kann je nach Land/Region variieren.

Sollte ein Problem auftreten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Lesen Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Dokumentation.
 - **Setup-Poster:** Der HP Photosmart 330 series Drucker wird mit Einrichtungsanweisungen geliefert, die das Einrichten des Druckers und das Installieren der Druckersoftware erläutern.
 - **Benutzerhandbuch:** Im *HP Photosmart 330 series Benutzerhandbuch* werden die grundlegenden Druckerfunktionen beschrieben. Außerdem erfahren Sie hier, wie Sie den Drucker ohne Computer verwenden und wie Sie Hardwareprobleme beheben.
 - **Referenzhandbuch:** Das *HP Photosmart 330 series Referenzhandbuch* ist das Handbuch, in dem Sie gerade lesen. Hier finden Sie grundlegende Informationen zum Drucker, einschließlich Hinweisen zum Einrichten, zum Betrieb, zum technischen Support und zur Gewährleistung. Ausführliche Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.
 - **Hilfe zum HP Photosmart-Drucker:** Die Online-Hilfe zum HP Photosmart-Drucker erläutert die Verwendung des Druckers mit einem Computer und enthält außerdem Informationen zum Beheben von Softwareproblemen.
2. Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen in der Dokumentation beheben können, besuchen Sie die Website unter www.hp.com/support. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Aufrufen von Seiten für Online-Support
 - Senden von E-Mail-Nachrichten mit Fragen an Hewlett-Packard
 - Online-Chat mit einem HP Techniker
 - Suchen nach Software-Updates

Die Support-Optionen und die jeweilige Verfügbarkeit sind je nach Produkt, Land/Region und Sprache unterschiedlich.

3. **Nur Europa:** Wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler. Liegt ein Hardwarefehler des Druckers vor, werden Sie aufgefordert, diesen zu Ihrem Händler zu bringen. Dieser Service ist während des Zeitraums der beschränkten Gewährleistung kostenlos. Nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums werden für diesen Service Gebühren erhoben.
4. Wenn Sie das Problem nicht anhand der Online-Hilfe zum Drucker oder der HP Websites beheben können, wenden Sie sich unter der für Ihr Land gültigen Rufnummer an die HP Kundenbetreuung. Eine Liste der nach Ländern/Regionen geordneten Rufnummern finden Sie im vorderen Umschlag dieses Handbuchs.

HP Kundenbetreuung – Rufnummern

Wenn für den Drucker eine Gewährleistung besteht, haben Sie Anspruch auf kostenlose Telefon-Support. Weitere Informationen zur Dauer des kostenlosen Supports finden Sie unter [Beschränkte Gewährleistung](#) oder unter www.hp.com/support.

Nach Ablauf des Zeitraums für kostenlosen Telefon-Support können Sie das HP Unterstützungsangebot gegen eine Gebühr weiterhin in Anspruch nehmen. Wenden Sie sich an Ihren HP Händler oder rufen Sie die für Ihr Land/Ihre Region zutreffende Telefonnummer an, und erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten zur weiteren Unterstützung.

Telefonischen HP Support erhalten Sie unter der für Ihren Standort gültigen Rufnummer. Es fallen die üblichen Telefongebühren an.

Nordamerika: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). In den USA ist telefonischer Support rund um die Uhr in englischer und spanischer Sprache verfügbar (Änderungen der Geschäftszeiten vorbehalten). Dieser Service ist im Gewährleistungszeitraum kostenlos. Nach Ablauf der Gewährleistung fällt ggf. eine Gebühr an.

Westeuropa: Kunden in Österreich, Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, in den Niederlanden, in Norwegen, Portugal, Finnland, Schweden, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich können unter der Adresse www.hp.com/support die Support-Rufnummern für Ihr Land/ihre Region abrufen.

Andere Länder/Regionen: Im vorderen Umschlag dieses Handbuchs finden Sie eine Liste mit den Support-Rufnummern.

Anrufen beim HP Support

Wenn Sie die HP Kundenbetreuung anrufen, müssen Sie sich in der Nähe des Computers/Druckers befinden. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Modellnummer des Druckers (auf der Druckervorderseite)
- Seriennummer des Druckers (auf dem Etikett an der Druckerunterseite)
- Betriebssystem des Computers
- Version des Druckertreibers:
 - **Windows-PC:** Wenn Sie die Version des Druckertreibers ermitteln möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Speicherkartensymbol in der Windows-Taskleiste und wählen Sie die Option **Info** aus.
 - **Macintosh:** Ermitteln Sie die Version des Druckertreibers über das Dialogfeld "Drucken".
- Meldungen auf der Druckeranzeige/am Computerbildschirm
- Antworten auf die folgenden Fragen:
 - Ist diese Situation bereits zuvor eingetreten? Können Sie diese Situation reproduzieren?
 - Haben Sie auf dem Computer neue Hardware oder Software installiert, bevor das Problem aufgetreten ist?

Reparaturservice mit Einsenden an HP (nur Nordamerika)

HP organisiert, dass Ihr Gerät abgeholt und an das HP Central Repair Center geliefert wird. HP übernimmt die Kosten für Transport und Reparatur. Dieser Service ist im Gewährleistungszeitraum kostenlos. Dieser Service ist nur in Nordamerika verfügbar.

Weitere Gewährleistungsoptionen

Gegen eine zusätzliche Gebühr sind erweiterte Serviceangebote für Ihren Drucker erhältlich. Rufen Sie www.hp.com/support auf und wählen Sie Ihr Land/Ihre Region

aus. Prüfen Sie dann im Bereich für Services und Gewährleistung, welche erweiterten Serviceangebote zur Verfügung stehen.

HP Drucker - Beschränkte Gewährleistung

HP Produkt	Dauer der beschränkten Gewährleistung
Software	90 Tage
Druckpatronen	Bis die HP Tinte verbraucht oder das auf der Druckpatrone angegebene Enddatum für die Garantie erreicht ist, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Diese Garantie gilt nicht für nachgefüllte, nachgearbeitete, recycelte, zweckentfremdete oder in anderer Weise manipulierte HP Tintenprodukte.
Zubehör	1 Jahr
Druckerperipheriehardware (Einzelheiten siehe unten)	1 Jahr

A. Umfang der beschränkten Gewährleistung

1. Hewlett-Packard (HP) gewährleistet dem Endkunden, dass die oben genannten HP Produkte während des oben genannten Gewährleistungszeitraums frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Der Gewährleistungszeitraum beginnt mit dem Kaufdatum.
2. Bei Softwareprodukten gilt die beschränkte HP Gewährleistung ausschließlich für die fehlerhafte Ausführung von Programmieranweisungen. HP gewährleistet weder den unterbrechungs- noch den fehlerfreien Betrieb eines Produkts.
3. Die beschränkte Gewährleistung von HP gilt nur für Mängel, die sich bei normaler Benutzung des Produkts ergeben, und erstreckt sich nicht auf Fehler, die durch Folgendes verursacht wurden:
 - a. Unsachgemäß Wartung oder Abänderung des Produkts;
 - b. Software, Druckmedien, Ersatzteile oder Verbrauchsmaterial, die nicht von HP geliefert oder unterstützt werden;
 - c. Betrieb des Produkts, der nicht den technischen Daten entspricht;
 - d. Unberechtigte Abänderung oder falsche Verwendung.
4. Bei HP Druckern hat die Verwendung einer nicht von HP hergestellten Tintenpatrone oder einer nachgefüllten Tintenpatrone weder Auswirkungen auf die Gewährleistung gegenüber dem Kunden noch auf andere HP Support-Vereinbarungen mit dem Kunden. Sollte der Druckerfehler oder -schaden jedoch direkt auf die Verwendung einer nicht von HP gefertigten oder einer nachgefüllten Tintenpatrone zurückzuführen sein, stellt HP dem Endkunden die zur Reparatur des betreffenden Schadens angefallene Arbeitszeit sowie die erforderlichen Ersatzteile in Rechnung. Hierbei werden die üblichen Gebührensätze erhoben.
5. Wenn HP während des jeweils zutreffenden Gewährleistungszeitraums von einem Schaden an einem unter die Gewährleistung von HP fallenden Produkt in Kenntnis gesetzt wird, wird das betreffende Produkt nach Wahl von HP entweder repariert oder ersetzt.
6. Sollte HP nicht in der Lage sein, ein fehlerhaftes, unter die Gewährleistung fallendes Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, erstattet HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Benachrichtigung über den Schaden den vom Endkunden bezahlten Kaufpreis für das Produkt zurück.
7. HP ist erst dann verpflichtet, das mangelhafte Produkt zu reparieren, zu ersetzen oder den Kaufpreis zurückzuerstatteten, wenn der Endkunde dieses an HP zurückgesandt hat.
8. Ersatzprodukte können entweder neu oder neuwertig sein, solange sie über mindestens denselben Funktionsumfang verfügen wie das zu ersetzende Produkt.
9. HP Produkte können aufgearbeitete Teile, Komponenten oder Materialien enthalten, die in der Leistung neuen Teilen entsprechen.
10. Die Erklärung zur beschränkten Gewährleistung von HP gilt in jedem Land, in dem die aufgeführten Produkte von HP vertrieben werden. Weitergehende auf der Gewährleistung beruhende Dienstleistungen (z.B. Vor-Ort-Service) können mit jeder autorisierten HP Serviceeinrichtung in den Ländern vereinbart werden, in denen das Produkt durch HP oder einen autorisierten Importeur vertrieben wird.

B. Einschränkungen der Gewährleistung

WEDER HP NOCH DESSEN ZULIEFERER ÜBERNEHMEN ÜBER DAS NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGE AUSMASS HINUSA ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT, ZUFRIEDEN STELLENDEN QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMten ZWECK.

C. Haftungsbeschränkung

1. Sofern durch die geltende Gesetzgebung keine anderen Bestimmungen festgelegt sind, stehen dem Endkunden über die in dieser Gewährleistungsvereinbarung genannten Leistungen hinaus keine weiteren Ansprüche zu.
2. IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN MASS MIT AUSNAHME DER IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG AUSDRÜCKLICH ANGEgebenEN VERPFlichtungen SIND WEDER HP NOCH DESSEN ZULIEFERER ERSATZPFLICHTIG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDRE, ZUFÄLlige ODER FOLGESCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESSE AUF DER GRUNDLAGE VON VERTRÄGEN, UNERLAUBEN HANDLUNGEN ODER ANDEREN RECHTSTHEORIEN GELTEND GEMACHT WERDEN UND OB HP ODER DESSen ZULIEFERER VON DER MOGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS UNTERRICHTET WORDEN SIND.

D. Geltendes Recht

1. Diese Gewährleistungsvereinbarung stattet den Endkunden mit bestimmten Rechten aus. Der Endkunde hat unter Umständen noch weitere Rechte, die in den Vereinigten Staaten von Bundesstaat zu Bundesstaat, in Kanada von Provinz zu Provinz, und allgemein von Land zu Land verschieden sein können.
2. Soweit diese Gewährleistungsvereinbarung nicht dem geltenden Recht entspricht, soll sie als dahingehend abgeändert gelten, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen dem geltenden Recht entsprechen. Unter dem geltenden Recht treffen bestimmte Erklärungen und Einschränkungen dieser Gewährleistungsvereinbarung möglicherweise nicht auf den Endkunden zu. In einigen US-Bundesstaaten und in einigen anderen Ländern (sowie in einigen kanadischen Provinzen):
 - a. werden die Rechte des Verbrauchers nicht durch die Erklärungen und Einschränkungen dieser Gewährleistungsvereinbarung beschränkt (z.B. in Großbritannien);
 - b. ist ein Hersteller nicht bereifigt, solche Erklärungen und Einschränkungen durchzusetzen;
 - c. verfügt ein Endkunde über weitere Gewährleistungsansprüche; insbesondere kann die Dauer stillschweigender Gewährleistungen durch das geltende Recht geregelt sein und darf vom Hersteller nicht eingeschränkt werden, oder eine zeitliche Einschränkung der stillschweigenden Gewährleistung ist zulässig.
3. DURCH DIESE GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG WERDEN DIE ANSPRÜCHE DES ENDKUNDEN, DIE DURCH DAS IN DIESEN LÄNDERN GELTENDE RECHT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KAUF VON HP PRODUKTEN GEWÄHRT WERDEN, NUR IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN AUSGESCHLOSSEN, EINGESCHRÄNKt ODER GEÄNDERT. DIE BEDINGUNGEN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSVEREINBARUNG GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DEN GESETZLICHEN ENDKUNDENRECHTEN.

HP Herstellergarantie

Sehr geehrter Kunde,

Als Anlage finden Sie die Namen und Adressen der jeweiligen HP Gesellschaft, die in Ihrem Land die HP Herstellergarantie gewähren.

Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls Mängelansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Deutschland: Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg SCA, 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg-Gasperich

Österreich: Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Lieblgasse 1, A-1222 Wien

5 Spezifikationen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Mindestanforderungen für die Installation der HP Photosmart-Druckersoftware. Außerdem finden Sie hier ausgewählte Druckerspezifikationen.

Eine vollständige Liste der Druckerspezifikationen und Systemvoraussetzungen finden Sie in der Online-Hilfe. Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe finden Sie unter [Weitere Informationen](#).

Systemanforderungen

Komponente	Windows-PC, Minimum	Macintosh, Minimum
Betriebssystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 bis 10.3.x
Prozessor	Intel® Pentium® II (oder gleichwertig) oder höher	G3 oder höher
RAM	64 MB (128 MB empfohlen)	Mac OS 10.2.3 bis 10.3.x: 128 MB
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	500 MB	500 MB
Grafikanzeige	800 x 600, 16 Bit oder mehr	800 x 600, 16 Bit oder mehr
CD-ROM-Laufwerk	4x	4x
Konnektivität	USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional PictBridge: Über den vorderen Kamera-Anschluss Bluetooth: Über den optionalen HP Bluetooth Funk-Druckeradapter (nur unter Windows XP)	USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit: Mac OS X 10.2.3 bis 10.3.1 PictBridge: Über den vorderen Kamera-Anschluss
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher	—

Druckerspezifikationen

Kategorie	Spezifikationen
Konnektivität	USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional; Mac OS X 10.2.3 bis 10.3.x PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional; Mac OS X 10.2.3 bis 10.3.x Bluetooth: Microsoft Windows XP Home und XP Professional
Bilddateiformate	JPEG Baseline TIFF 24 Bit RGB unkomprimiert mit Zeilensprung TIFF 24 Bit YCbCr unkomprimiert mit Zeilensprung TIFF 24 Bit RGB Backbits mit Zeilensprung TIFF 8 Bit Graustufen unkomprimiert/Backbits TIFF 8 Bit Palettenfarben unkomprimiert/Packbits TIFF 1 Bit unkomprimiert/Packbits/1D Huffman
Ränder	Randloser Druck: Oben 0,0 mm; Unten 12,5 mm; Links/rechts 0,0 mm Druck mit Rand: Oben 3 mm; Unten 12,5 mm; Links/rechts 3 mm
Druckmedienformate	Fotopapier 10 x 15 cm 10 x 15 cm Fotopapier mit 1,25 cm Abreißstreifen Avery C6611 und C6612 Fotoaufkleberpapier 10 x 15 cm, 16 rechteckige oder ovale Aufkleber pro Seite Panoramafotopapier (für zuvor zusammengesetzte Bilder) 102 x 305 mm Indexkarten 10 x 15 cm Hagaki-Karten 100 x 148 mm A6-Karten 105 x 148 mm Karten im Format L 90 x 127 mm Karten im Format L 90 x 127 mm mit 12,5 mm Abreißstreifen
Medientypen	Fotopapier Karten: Index, Hagaki, A6 und Format L Avery C6611 und C6612 Fotoaufkleberpapier
Speicherkarten	CompactFlash Typ I und II

Kategorie	Spezifikationen
	MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Speicherkarten – unterstützte Dateiformate	Drucken: Alle unterstützten Bild- und Videoformate Speichern: Alle Dateiformate
Umgebungsbedingungen	Maximal bei Betrieb: 5 bis 40° C, 5 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit Empfohlen bei Betrieb: 15 bis 35° C, 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Papierfach	Ein Fach für 10 x 15 cm Fotopapier
Papierfachkapazität	20 Blätter, maximale Dicke 292 µm (11,5 mil) pro Blatt
Leistungsaufnahme	USA Drucken: 12,3 W Leerlauf: 6,29 W Aus: 4,65 W International Drucken: 11,4 W Leerlauf: 5,67 W Aus: 4,08 W
Druckpatrone	Dreifarbig (7 ml) Dreifarbig (14 ml) Grau, Foto Hinweis Auf dem Rückumschlag des gedruckten <i>HP Photosmart 330 series Benutzerhandbuchs</i> finden Sie die Nummern der Druckpatronen, die Sie für diesen Drucker verwenden können.
USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional Mac OS X 10.2.3 bis 10.3.x HP empfiehlt für das USB-Kabel eine Maximallänge von 3 m.
Videodateiformate	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1

Kategorie	Spezifikationen
Modellnummer des Netzteils	HP Teilenummer 0957-2121 (Nordamerika), 100 bis 240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz ($\pm 3\text{ Hz}$) HP 0957-2120 (in allen anderen Ländern), 100 bis 240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz ($\pm 3\text{ Hz}$)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。